69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 1 31/07/2012 11:25:04

Thinking of you
Electrolux

Aspirador UltraActive

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

  Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

- Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para referencia futura.

  Siga todas las advertencias e instrucciones de este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

- Manual do usuário
- Manual del usuario

ULA10

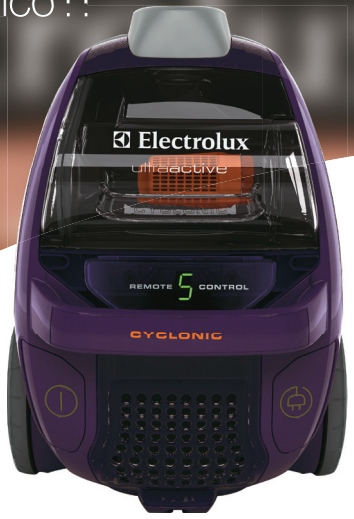

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 2 31/07/2012 11:25:04

Aspirador ..... UltraActive

O design que foi feito pensando em você!

Você se lembra da última vez que abriu um presente que o fez dizer: "Uau! Como foi que você adivinhou? Era exatamente o que eu queria!"? Esse é o tipo de sentimento que os designers da Electrolux procuram despertar em todos os que escolhem ou usam os nossos produtos.

Nós dedicamos muito tempo, utilizamos muito conhecimento e pensamos muito para criar o tipo de produto que os nossos consumidores realmente precisam e desejam. Esse tipo de cuidado, pensado para você, significa inovar com reflexão. Não é apenas design pelo design. É design para o consumidor.

Para nós, significa criar produtos mais fáceis de usar e que tornam as tarefas mais agradáveis, permitindo que os nossos consumidores experimentem o que há de mais valioso no século XXI: o bem-estar.

Nossa intenção é tornar esse bem-estar acessível para mais pessoas, com maior frequência no cotidiano e em todo o mundo.

Portanto, quando dizemos que estamos pensando em você, é exatamente isso que queremos dizer. Saiba mais sobre o que fazemos pensando em você no site:
www.electrolux.com.br

Índice

Leitura do manual: uma atitude natural do consumidor consciente.

Ao ler este manual, você está diante de um direito e de uma atitude responsável: conhecer as instruções de uso do produto evita sérios danos ao usuário, diminui drasticamente acidentes domésticos e permite a você utilizar melhor a tecnologia do produto, obtendo um retorno inteligente do investimento feito.

Informações de segurança 03
Especificações técnicas 04
Conheça o aspirador UltraActive e seus acessórios 04
Cuidados antes de aspirar 06
Utilizando seu aspirador 06
Limpeza e manutenção 13
Solucionando problemas 14
Guia rápido 15
Serviço de Atendimento ao Consumidor 15
Meio ambiente 16

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 3 31/07/2012 11:25:04

Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.

Nunca utilize o aspirador sem os filtros.

Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.

Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.

Para produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente, com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.

Nunca aspire: Qualquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento: esses resííduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira.

Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 4 31/07/2012 11:25:04

Especificações técnicas

Tecnologia e design compõem as características do UltraActive.

Modelo	Ultra Active
Potência Máxima (W)	**1200**
Peso Líquido (Kg)	5,80
Tensão (V~)	127V
Frequência (Hz)	50-60
Cor	Cassis
Filtro Exaustor (saída)	HEPA
Raio de Ação (m)	8.4

Conheça o aspirador UltraActive e seus acessórios:

Design inteligente e diversidade dos acessórios do aspirador facilitam o trabalho doméstico do consumidor Electrolux.

1. Compartimento de pó
2. Tampa do filtro de escape
3. Filtro de escape
4. Cabo
5. Ergoshock
6. Filtro de espuma (Estrutura + Filtro)
7. Filtro do motor
8. Mangueira do Aeropro
9. Bocal do Aeropro 3 em 1
10. Grampo de acessórios do AeroPro 3 em 1
11. Tubo telescópico do Aeropro
12. Visor de modelos com controlo remoto
13. Bocal motorizado do Aeropro
14. Pega com controlo remoto do Aeropro para bocal monitorizado

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 5 31/07/2012 11:25:05

Electrolux

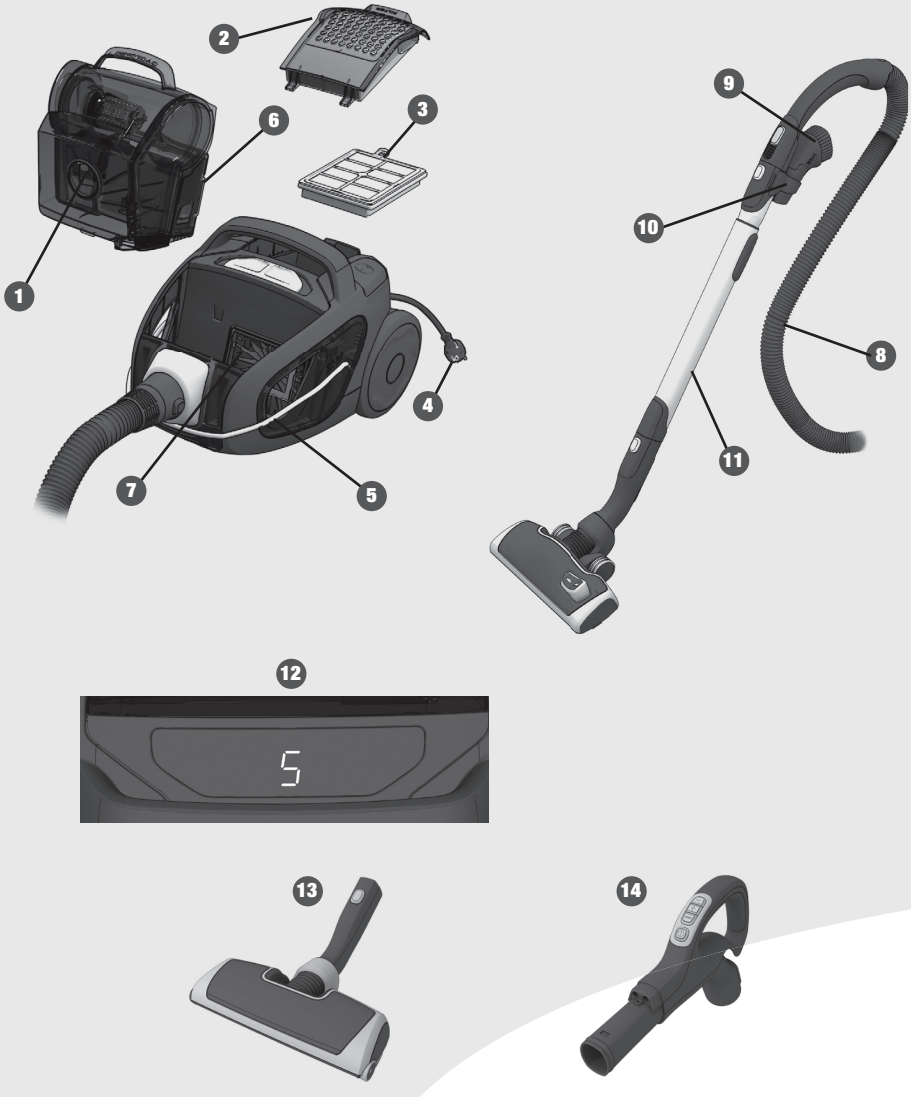

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 6 31/07/2012 11:25:05

Cuidados antes de aspirar

A Electrolux mostra, passo-a-passo, o que você deve fazer antes de iniciar uma tarefa com o UltraActive

- Desembale o seu modelo UltraActive e o sistema de acessórios e verifique se foram incluídos todos os acessórios*.
- Leia cuidadosamente as Instruções de Funcionamento.
- Preste especial atenção ao capítulo Avisos de segurança.
- Tire o máximo proveito do seu Electrolux UltraActive!

Utilizando seu aspirador

1. Certifique-se de que o compartimento de pó e o filtro de espuma estão bem colocados!
2. Insira a mangueira (para a remover, pressione os botões de liberação e retire a mangueira).
3. Conecte o tubo telescópico ao bocal para piso (para o remover, pressione o botão de liberação e retire o bocal).
4. Ligue o tubo telescópico à conexão da mangueira (para a remover, pressione o botão de liberação e retire a conexão da mangueira).
5. Ajuste o tubo telescópico pressionando o botão de bloqueio e puxe a conexão com a outra mão.
6. Puxe o cabo e introduza-o na tomada.z

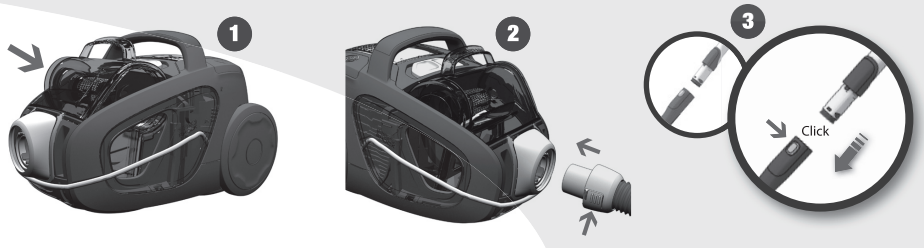

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 7 31/07/2012 11:25:06

Electrolux

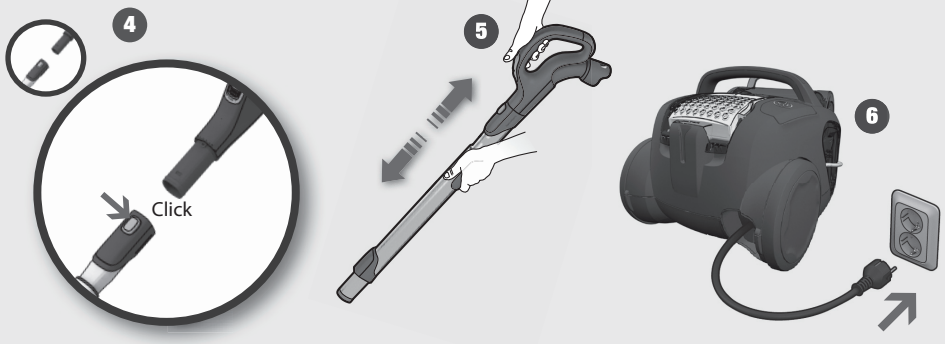

7. Ligue/desligue o aspirador pressionando o botão Ligar/Desligar.
8. Modelos com controle remoto e bocal motorizado do AeroPro: Para regular, pressione o botão "–" (diminuir) ou "+" (aumentar). Para ligar e desligar o bocal motorizado, pressione o botão BRUSH na alça de manuseio. A luz indicadora no bocal acende quando BRUSH estiver em funcionamento.
9. Depois de aspirar, enrole o cabo premindo o botão REWIND.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 8 31/07/2012 11:25:06

Sugestões para obter os melhores resultados

Modelos com visor e controle remoto:

Siga os números para obter o desempenho ideal.
(1 = MÍN; 5 = MÁX)

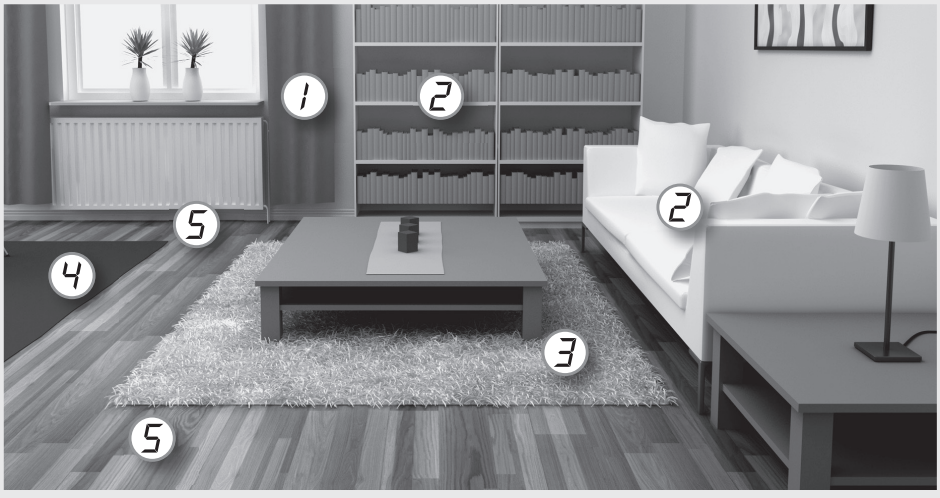

1	Cortinas	3 em 1	
2	Estantes,estofados, frestas, cantos	3 em 1	

3 Tapetes delicados

Atenção: em tapetes com pelo, tapetes com franjas compridas ou tapetes com uma espessura superior a 15 mm, o bocal motorizado deve ter o rolo-escova desligado.

Pressione BRUSH para desligar o rolo-escova.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 9 31/07/2012 11:25:06

3 4 Tapetes

O bocal motorizado permite os melhores resultados na extração do pó e uma limpeza mais profunda dos tapetes através da rotação do rolo-escova que agita o tapete.

Não mantenha o bocal motorizado parado com o rolo-escova ligado.

3 4 5 Pisos frios

Rolo-escova ligado ou desligado, como preferir

Arrumação flexível:

- Arrume e transporte o aparelho facilmente utilizando a função Ergoshock.
- Enquanto arruma o aspirador, mantenha a mangueira no seu lugar, esticando o cordão elástico e colocando-o à volta da mangueira.
- Mantenha o bocal no aspirador utilizando os encaixes de arrumação na parte traseira ou debaixo do aspirador.
- O cordão elástico protege o aspirador de risco quando passa por cantos de aresta viva.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 10 31/07/2012 11:25:07

Compartimento de pó:

1. Levante o compartimento de pó puxando a pega para cima.
   Aviso: Não utilize a pega do compartimento para transportar o aspirador!
2. O compartimento de pó tem de ser esvaziado quando está cheio até à marca MAX no compartimento de pó.
   A capacidade do compartimento de pó não deve ser excedida.

Esvaziamento e limpeza do compartimento de pó

1. Abra o compartimento de pó ao carregar no botão de liberação para baixo.
2. Segure o compartimento sobre o cesto do lixo e esvazie-o completamente. Lave em água corrente. Espere secar completamente antes de o colocar novamente!
3. Remova o filtro ciclónico puxando para fora a pega do filtro.

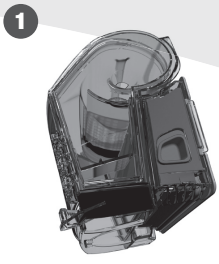

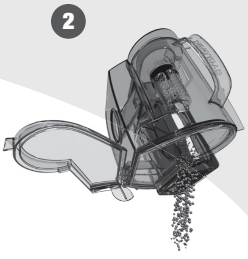

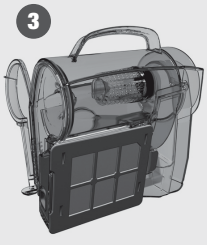

Electrolux

4. Remova o pó e as fibras do filtro. Limpe o cone com água corrente. Deixe secar completamente antes de o encaixar novamente no compartimento de pó.
5. Limpe o filtro de espuma a cada 3-4 meses ou quando estiver sujo. Deixe secar durante 6-12 horas antes de recolocá-lo no aparelho.
6. Coloque o compartimento de pó para trás até fazer clique.

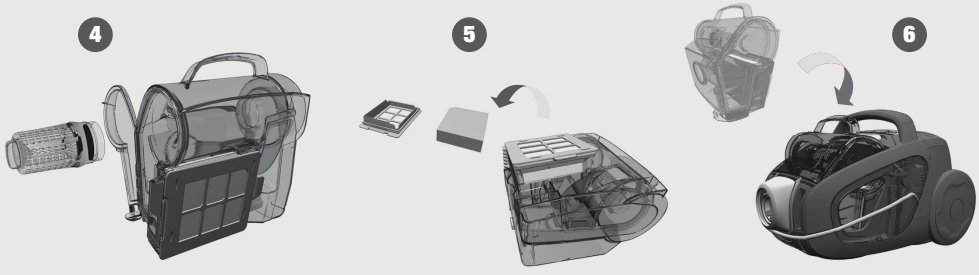

Substituição/Limpeza do filtro de saída

1. Abra a tampa do filtro puxando a extremidade posterior para trás e para cima.
2. Retire o filtro HEPA para trocar ou lavar.
3. Para fechar a tampa, insira os ganchos frontais nas calhas.
4. Empurre a tampa para a frente e pressione para baixo.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 12 31/07/2012 11:25:08

Limpeza do filtro de saída lavável

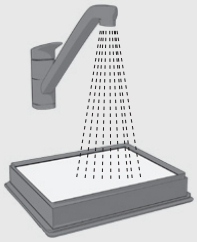

Lave o filtro a cada três meses. Se o filtro estiver danificado, substitua-o por um filtro novo.

Lave o interior (lado sujo) em água corrente. Bata na estrutura do filtro para remover o excesso de água.

Repita o processo quatro vezes.

Nota: Não utilize agentes de limpeza e evite tocar na superfície do filtro. Espere que o filtro seque completamente antes de o colocá-lo novamente!

Substituição do filtro do motor

Puxe a pega e remova a estrutura do filtro.

Remova/Limpe o filtro

Volte a montar o suporte do filtro recolocando-o na parte inferior e coloque a estrutura no lugar no topo

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 13 31/07/2012 11:25:08

Limpeza e manutenção

Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação do seu aspirador.

Limpeza do bocal motorizado

1. Abra a tampa do rolo-escova empurrando os fechos. Este procedimento desprenderá as rodas da frente para limpeza.
2. Retire o rolo-escova e remova os fios enrolados, cortando-os com uma tesoura. Utilize a alça da mangueira para limpar o bocal. Volte a montar pela ordem inversa.
3. Se as rodas estiverem presas, remova-as cuidadosamente utilizando uma chave de fendas pequena.

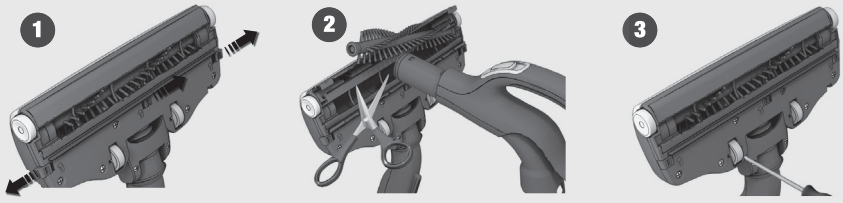

⚠ Desligue sempre o bocal antes de o limpar!

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 14 31/07/2012 11:25:09

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao cliente como solucionar, alguns problemas de funcionamento do produto.

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de possíveis causas, as soluções possíveis. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não resolvendo o problema, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga	O plugue não está bem conectado na rede elétrica	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
O aspirador parou de funcionar	Não há tensão na tomada ou queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado
	Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado
	Motor elétrico com defeito.	Procure o Serviço Autorizado
	Entrou água no aspirador.	Procure o Serviço Autorizado
Redução da capacidade de sucção de sólidos	Mangueira de sucção bloqueada ou bocal bloqueado.	Limpe a mangueira de sucção ou o bocal.
	Mangueira danificada (perfurada)	Troque a mangueira.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 15 31/07/2012 11:25:09

Guia rápido

Ações essenciais para você utilizar corretamente o produto.

- Verifique a tensão da tomada onde o produto será conectado.
- Mantenha o produto na posição horizontal durante o funcionamento.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atenta aos direitos e as dúvidas do consumidor, a Electrolux tem uma equipe especializada para orientá-lo sobre os produtos.

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

SAC: 0xx41 3340-4321

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar SAC (41) 3340-4321.

Thinking of you

Electrolux

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 16 31/07/2012 11:25:09

Meio ambiente

Na busca de um planeta melhor para todos, a Electrolux e você têm uma parceria natural em prol do meio ambiente.

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, como água e energia, que gerem menos ruído e sejam fabricados com materiais recicláveis, colaborando com a preservação do meio ambiente.

Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo.

Nesse momento, você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de novos recursos naturais, ajudar na limpeza urbana e promover a saúde pública e a geração de empregos diretos e indiretos, além de atuar para a melhoria da qualidade de vida local e global, entre outros benefícios.

Política ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade".

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 17 31/07/2012 11:25:09

Electrolux

Aspiradora ..... UltraActive

¡El diseño que fue creado pensando en usted!

¿Usted recuerda la última vez en que abrió un regalo que le hizo decir: "!Wow! ¿Como adivinaste? ¡Era exactamente lo que yo quería!"? Este es el tipo de sentimiento que los diseñadores de Electrolux buscan despertar en todos los que eligen o utilizan nuestros productos.
Dedicamos mucho tiempo, utilizamos muchos conocimientos y pensamos mucho para crear el producto que nuestros consumidores realmente necesitan y desean. Este tipo de cuidado, pensado para usted, significa innovar con reflexión. No es sólo el diseño por el diseño. Es diseño para el consumidor.

Para nosotros, significa crear productos más fáciles de utilizar y que hacen que las tareas sean más agradables, permitiendo que nuestros consumidores prueben lo más valioso en el siglo XXI: el bienestar. Nuestra intención es hacer que esté accesible a más personas, con bienestar y mayor frecuencia en lo cotidiano y en todo el mundo.
Por lo tanto, cuando decimos que estamos pensando en usted es exactamente esto lo que queremos decir. Vea más sobre lo que hemos pensado para usted en la página web: www.electrolux.com

Índice

Lectura del manual: una actitud natural del consumidor consciente.

Al leer este manual, usted está frente a un derecho y a una actitud responsable: conocer las instrucciones de uso del producto evita serios daños al usuario, disminuye drásticamente accidentes domésticos y permite que el consumidor utilice mejor la tecnología del producto, lo que resulta en un retorno inteligente de la inversión realizada.

Información de seguridad 18
Especificaciones técnicas 19
Conozca la aspiradora UltraActive y sus accesorios 19
Cuidados antes de aspirar 21
Utilizando su aspirador 21
Limpieza y mantenimiento 28
Solucionando problemas 29
Guía rápida 30
Servicio de Atención al Consumidor 30
Medio ambiente 31

Español

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 18 31/07/2012 11:25:09

Información de seguridad

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.

Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.

No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.

No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no damnificarlo.

Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.

No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.

Si el cable de alimentación está damnificado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por un técnico calificado para evitar situaciones de riesgo.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.

Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.

Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.

Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.

Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y / o mal contacto en el tomacorriente.

Nunca utilice la aspiradora sin los filtros.

Nunca deje la aspiradora prendida sin su supervisión.

Productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.

Para el producto que posee enrollador de cable, al accionar el pedal del enrolla cable, direccione, con las manos la trayectoria del cable, para que éste no chicotee en el aire y alcance a quien opera y / o al producto.

Nunca aspire: Cualquier tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede haber riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden ir para el motor, ya que tienen una espesura que dificulta la retención de la partícula en el filtro. Objetos grandes, como pedazos de tejidos (telas), pedazos grandes de papel, envoltorio de cajas de cigarrillo: ellos pueden obstruir el pasaje del aire por la manguera.

Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar los filtros y la bolsa.

Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 19 31/07/2012 11:25:09

Especificaciones técnicas

Tecnología y diseño componen las características del UltraActive.

Modelo	UltraActive	
Potencia Máxima (W)	**1200**	
Peso Neto (Kg)	5,80	
Tensión (V~)	127V	220V
Frecuencia (Hz)	50-60	
Color	Cassis	
Filtro de Salida	HEPA	
Alcance (m)	8.4	

Conozca el aspirador UltraActive y sus accesórios:

Diseño inteligente y diversidad de los accesorios de la aspiradora facilitan el trabajo doméstico del consumidor Electrolux.

1. Depósito de polvo
2. Tapa del filtro de salida de aire
3. Filtro de salida de aire
4. Cable de alimentación
5. Ergoshock
6. Filtro de espuma (contorno + filtro)
7. Filtro del motor
8. Tubo flexible AeroPro
9. Boquilla AeroPro 3 en 1
10. Pinza del accesorio AeroPro 3 en 1
11. Tubo telescópico AeroPro
12. Pantalla para modelos con mando a distancia
13. Boquilla motorizada Aeropro
14. Asa con mando a distancia Aeropro para boquilla motorizada

Español

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 21 31/07/2012 11:25:10

Cuidados antes de aspirar

Electrolux muestra, paso a paso, lo que usted debe hacer antes de iniciar una tarea con el UltraActive.

- Desempaque el modelo UltraActive, así como el sistema de accesorios, y compruebe que están incluidos todos los accesorios*.
- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Ponga especial atención al capítulo de consejos de seguridad.
- Disfrute de la aspiradora Electrolux UltraActive.

Utilizando su aspiradora

El UltraActive fue creado para permitir un bajo consumo de energía eléctrica y un alto desempeño, facilitando el día a día del consumidor.

1. Verifique que el depósito de polvo y el filtro de espuma estén debidamente colocados.
2. Inserte el tubo flexible (para retirarlo, presione los botones de bloqueo y jale el tubo hacia afuera).
3. Acople el tubo telescópico en la boquilla para pisos (para retirarlo, presione el botón de bloqueo y jale la boquilla hacia afuera).
4. Acople el tubo telescópico al asa del tubo (para retirarlo, pulse el botón de bloqueo y jale del asa hacia afuera).
5. Ajuste el tubo telescópico sujetando el bloqueo con una mano y jalando del asa con la otra.
6. Jale el cable de alimentación y enchúfelo al tomacorriente.

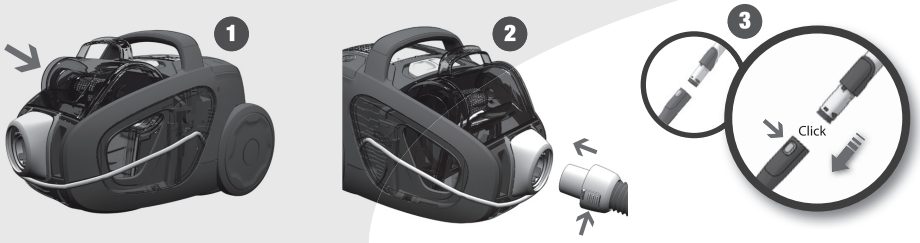

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 22 31/07/2012 11:25:11

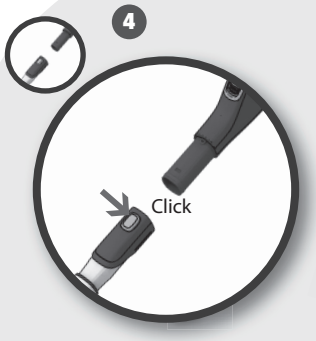

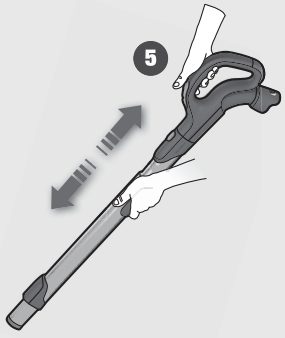

7. Encienda o apague la aspiradora presionando el botón de encendido y apagado (ON/OFF).
8. Modelos con control remoto y boquilla motorizada de AeroPro: Para regular,presione el botón "– " (disminuir) o "+" (aumentar). Para encender y apagar la boquilla motorizada, presione el botón BRUSH en el asa de manejo. La luz indicadora en la boquilla se enciende cuando la función BRUSH este en funcionamiento.
9. Después de aspirar, enrolle el cable de alimentación presionando el botón REWIND.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 23 31/07/2012 11:25:11

Electrolux

Indicaciones para obtener mejores resultados

Modelos con pantalla y mando a distancia:

Siga los números para obtener un óptimo rendimiento.(1 = MÍN. ; 5 = MÁX.)

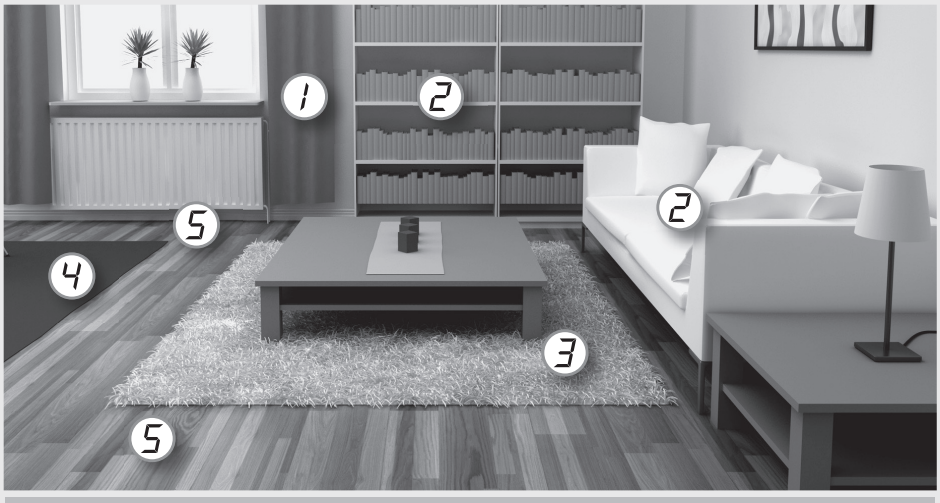

1	Cortinas	3 en 1	
2	Estanterías, tapizados, ranuras, esquinas	3 en 1	

3 Alfombras delicadas

Atención: en alfombras de piel/pelo, alfombras con flecos largos o con fibras de más de 15 mm la boquilla motorizada debe tener desactivado el cepillo de rodillo. Pulse el botón BRUSH para desactivar el cepillo de rodillo.

Español

3 4 Alfombras

La boquilla motorizada permite una óptima aspiración y una limpieza profunda de alfombras porque el cepillo de rodillo agita la alfombra. No deje la boquilla motorizada fija con el cepillo de rodillo girando.

3 4 5 Superficies duras

Cepillo de rodillo activado o desactivado, según se prefiera.

Almacenamiento flexible:

- Guarde y transporte fácilmente la aspiradora con el Ergoshock. Mantenga el tubo flexible en su sitio cuando guarde la aspiradora.
- Extendiendo el cable del amortiguador elástico y colocándolo alrededor del tubo.
- Mantenga la boquilla sobre la aspiradora utilizando las ranuras de soporte situadas en la parte posterior o inferior de la aspiradora.
- El amortiguador elástico protege la aspiradora contra rayones en las esquinas.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 25 31/07/2012 11:25:12

Depósito de polvo

1. Levante el depósito de polvo y retírelo jalandolo por el asa hacia arriba.
   Advertencia: ¡Nunca utilice el asa del depósito para transportar la aspiradora!
2. El depósito de polvo debe vaciarse cuando esté lleno hasta la marca indicadora MAX del depósito.
   Este depósito nunca debe llenarse excesivamente.

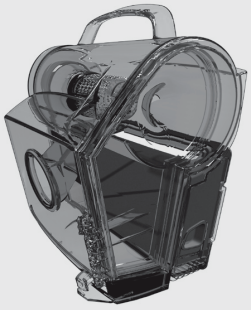

Vaciado y limpieza del depósito de polvo

1. Abra el depósito de polvo presionando el botón de bloqueo hacia abajo.
2. Sostenga el depósito sobre el bote de basura y vacíelo completamente. Enjuague con agua tibia del bote. ¡Deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo!
3. Retire el filtro ciclónico jalándolo hacia afuera usando el asa del filtro.

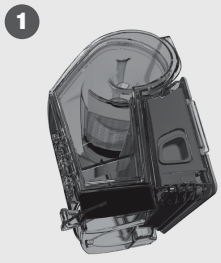

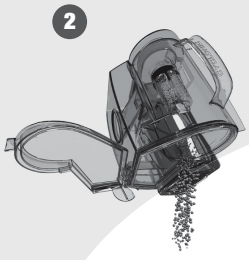

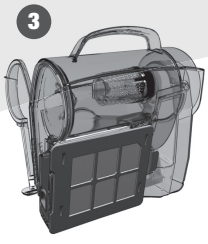

4. Limpie el polvo y las fibras del filtro. Lave el cono bajo el grifo. Déjelo secarse completamente antes de volver a instalarlo en el depósito de polvo.
5. Limpie el filtro de espuma cada 3 ó 4 meses, o bien cuando observe que esté sucio. Déjelo secar entre 6 y 12 horas antes de volver a instalarlo.
6. Vuelva a instalar el depósito de polvo hasta que encaje en su sitio.

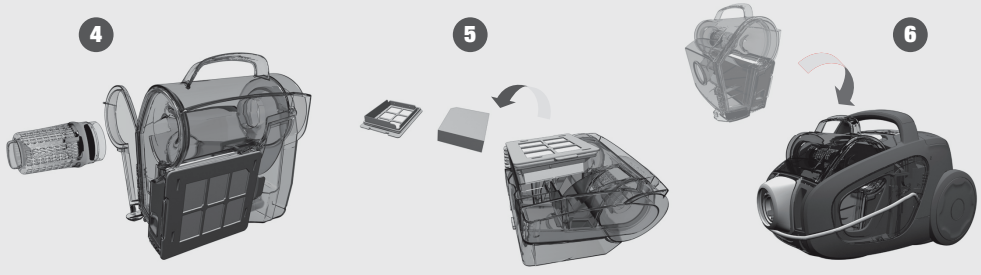

Sustitución y limpieza del filtro de salida de aire

1. Abra la tapa del filtro jalando del borde posterior hacia atrás y hacia arriba.
2. Levante el filtro.
   Utilice filtros originales de Electrolux: EFH12, EFH12W, EFH13W.
3. Para cerrar la tapa, inserte los ganchos delanteros en los carriles.
4. Empuje la tapa hacia adelante y, a después, hacia abajo.

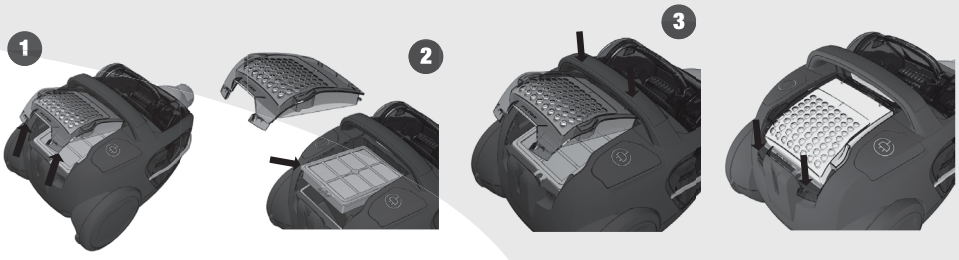

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 27 31/07/2012 11:25:13

Limpieza del filtro de salida de aire lavable

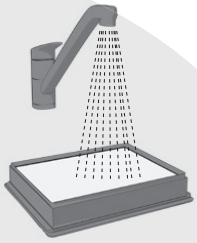

Lave el filtro cada tres meses. Si el filtro está dañado, sustitúyalo por uno nuevo. Enjuague el interior (parte sucia) con agua tibia del exceso.Golpee ligeramente el contorno del filtro para eliminar el agua. Repita el proceso cuatro veces.

Nota: No utilice ningún producto de limpieza y evite tocar la superficie del filtro. ¡Deje que el filtro se seque completamente antes de volver a instalarlo!

Cambio del filtro del motor

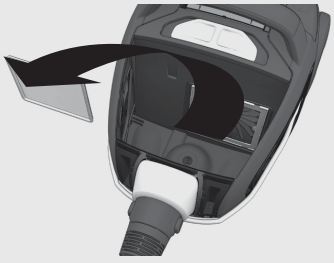

Jale del asa y extraiga el contorno del filtro.

Extraiga el filtro y límpielo.

Vuelva a montar el soporte del filtro colocándolo en la parte inferior.

Después, sitúe el contorno encima.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 28 31/07/2012 11:25:14

Limpieza y mantenimiento

Pequeños cuidados y poco tiempo son suficientes para mantener la limpieza y el mantenimiento de su aspiradora.

Limpieza de la boquilla motorizada

1. Para abrir la tapa del cepillo de rodillo, presione los seguros laterales. De este modo se liberarán las ruedas delanteras para su limpieza.
2. Extraiga el cepillo de rodillo y retire las fibras enredadas cortándolas con unas tijeras. Utilice el asa del tubo flexible para limpiar la boquilla. Realice el montaje en orden inverso.
3. Si las ruedas están atoradas, extráigalas cuidadosamente con un desarmador pequeño.

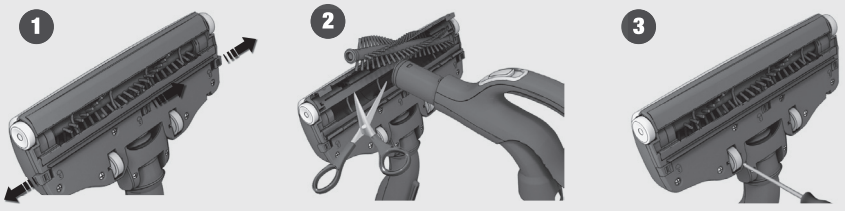

¡Desconecte siempre la boquilla antes de limpiarla!

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 29 31/07/2012 11:25:14

Solucionando problemas

Electrolux enseña al consumidor como identificar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto.

En caso que su aspiradora presente algún problema de funcionamiento, verifique abajo en el cuadro de probables causas, las soluciones posibles. Efectue las correcciones que puedan ser realizadas en casa. No resolviendo el problema, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Situaciones	Causas	Solución
La aspiradora no enciende.	El enchufe no está bien conectado a la red elétrica.	Verifique la conexión del enchufe a la red o intente otro tomacorriente.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor.	Presione el botón enciende/apaga y espere 30 minutos antes de encender nuevamente.
La aspiradora paró de funcionar.	No hay tensión en el tomacorriente.	Alimentar el tomacorriente.
	Interruptor con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Cables sueltos.	Busque el Servicio Autorizado.
	Motor eléctrico con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Ha entrado agua en la aspiradora.	Busque el Servicio Autorizado.
Redución de la capacidad de succión.	Manguera de succión o boquilla bloqueada.	Limpiar la manguera de succión o boquilla
	Manguera dañada (perforada)	Substituir la manguera.

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 30 31/07/2012 11:25:14

Guia rápida

Acciones esenciales para que usted utilice correctamente el producto.

- Verifique la tensión del tomacorriente donde el producto será conectado.
- Mantenga el producto en posición horizontal durante su funcionamiento.

Servicio de Atención al Consumidor

Atenta a los derechos y a las dudas del consumidor, Electrolux tiene un equipo especializado para orientarlo sobre los productos.

Cuando vaya a contactar el Servicio de Atención al Consumidor, tenga a la mano:

- El código de Identificación del producto;
- La factura de compra;
- La dirección y teléfono para contacto.

* Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no ocurran riesgos al usuario ni daños al producto.
* Recuerde: no seguir las recomendaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

www.eletrolux.com

Español

Thinking of you

Electrolux

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 31 31/07/2012 11:25:14

Medio ambiente

En busca de un planeta mejor para todos, Electrolux y usted tienen una alianza natural en pro del medio ambiente.

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente.

A pesar de que su producto es fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá sustituirlo por uno nuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre la mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva, usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, para disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y a promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Política ambiental Electrolux

"Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sustentable, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto para la sociedad".

69500583 Manual ULTRAACTIVE - PORT ESP_R02.pdf 32 31/07/2012 11:25:14

Thinking of you

Electrolux

Fotos y dibujos ilustrativos
Fotos e desenhos ilustrativos

69500583 REV02

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
SAC - 0xx 41 3340-4321